# Toyota Fender Flares
# Set of 4

**I-Sheet Part #INS-2803933 Rev.-**

## Fender Flare Components and Hardware:

1. 
RV1-P009, 8x15x20mm Retainer,

2. 
MT1-0017, 1" x1.5" x.002" Clear Tab,

3. 
SW1-0058, #10 x 5/8" Phillips SS Truss Screw,

4. 
CL1-0022, #10 "U" Clip,

5. 
CL1-0005, Dacromet "S" Spring Clip,

6. 
SW1-0036, M6-.3 x 20mm Hex Magni Black Screw,

7. 
SW1-0050, 10 x 5/16 Phillips Truss Screw,

8. 
ET1-0002, Edge Trim Tool,

9. 
GP1-0025, EX4008 Wiper Style Edge Trim,

10. 
Front Fender Flare

11. 
Rear Fender Flare

12. 
Front Fender Flare Bracket

## Components and Hardware:

1. 8 x 15 x 20mm Retainer ..... (22)
2. Clear Tab ..... (4)
3. #10 x 5/8" Phillips SS Truss Screw ..... (6)
4. #10 U Clip ..... (2)
5. Dacromet S Spring Clip ..... (2)
6. M6 - .3 x 20 mm Hex Magni Black Screw ..... (2)
7. 10 x 5/16 Phillips Truss Screw ..... (2)
8. Edge Trim Tool ..... (1)
9. Wiper Style Edge Trim ..... (320")
10. Front Fender Flare ..... (2)
11. Rear Fender Flare ..... (2)
12. Bracket ..... (2)

## Tools for Installation:

- #2 Phillips Screwdriver
- Socket Wrench
- 10mm Socket
- Awl or Similar Pointed Tool
- Grease Pencil

# Fender Flares

## PRIOR TO INSTALLATION

1

A. Husky® only approves installing the flares according to these written instructions with the hardware provided. WARNING: Failure to install according to these instructions will invalidate the warranty. This includes, but is not limited to using alternative installation methods, hardware, or materials. DO NOT USE: Loctite, SuperGlue, or similar products on the hardware or the flares.

B. Fit: Verify the fit of the flares to vehicle. (Some filing, sanding, or cutting may be necessary to ensure proper fit).

C. Painting: (Optional) if paint is desired it must be done prior to installing flares on vehicle. Clean outer surface with a good grade degreaser. DO NOT USE LACQUER THINNER OR ENAMEL REDUCER AS A DEGREASER. Wipe outer surface thoroughly with a tack rag prior to paint. Application of plastic adhesion promoter for ABS plastic as per your paint system manufacturer's recommendations is required. Paint flares using a high quality enamel, or polyurethane automotive paint. If painting edge trim (not recommended), use a flex additive.

D. Performance: Using larger Tires may increase the area required to turn the vehicle. Some Tire/Rim combinations may require lowering bump stops and or installing steering stops to prevent tire from contacting flare.

E. Exhaust System: Modifications may be necessary to maintain a minimum 4" clearance between flares and exhaust pipes. (Exhaust gases should not vent directly onto flares)

F. Metal Protection: All exposed fasteners and bare metal should be treated with rust resistant paint BEFORE installing flares. Spray inner fender wells with undercoating AFTER flare attachments have been completed.

G. Decals: Flares may interfere with existing decals on vehicle. If you wish, remove decals prior to installation of flares.

H. Care & Cleaning: Husky® fender flares are built to last; any detergent you use to wash your vehicle is sufficient to clean the flare. Do not use any harsh abrasive detergents.

---

**PLEASE READ:** Dirt and debris can become lodged between the fender flares and the vehicle's fenders, causing scratching and paint wear from vibration. Husky® is not responsible for any damage, and the installation of our fender flares is done with the buyer's understanding that this scratching and paint wear may occur.

**3 YEAR LIMITED WARRANTY AGAINST ANY MANUFACTURING DEFECTS**

- To claim a warranty, you must provide Proof of Purchase.

# Fender Flares

## Front Flare Installation Procedures (Driver's Side):

1

Remove & retain (3) screws from mudguard.

Remove and discard (1) plastic fastener.

Remove and discard mud guard.



2

Remove (4) fasteners across top of wheel well and discard.



3

Remove (1) small fastener at front of wheel well.



# Fender Flares

4 Install fender flare bracket using (3) RV1-P009 Retainers. Align with holes and press into fender.



5 Apply clear mylar tab (MT1-0017) at location indicated.

Install U-clip (CL1-0022) as shown. Use an awl to poke a hole through the mylar film.






6 Hold fender flare in place, and mark hole location indicated with a grease pencil.




# Fender Flares

7

Remove fender flare and set aside. Apply clear mylar tab (MT1-0017) at the location marked in **Step 6**.


Install Dacromet “S” Spring clip (CL1-0005).

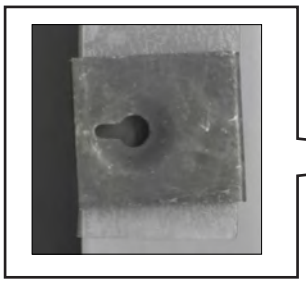




8

Align flare on fender. Install fasteners as shown.

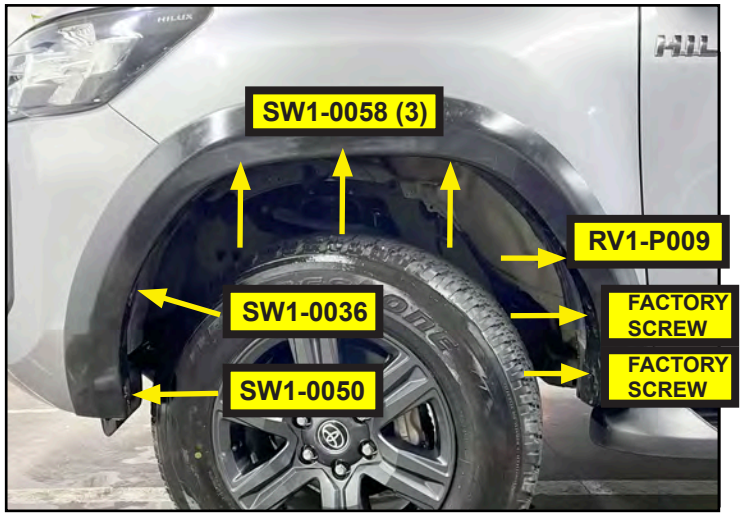


9

Completed front flare installation.



# Fender Flares

## Rear Flare Installation Procedures (Driver's Side):

10

Remove & retain (4) screws from mud guard.

Discard mud guard.



11

Remove (7) plastic fasteners.



12

Align fender flare in place on fender.

Reinstall (3) factory screws in holes where mud guard was originally.



# Fender Flares

13 Install (7) RV1-P009 Retainers in the remaining holes.



14 Completed rear flare installation.



## Care and Cleaning

• Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

**The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.**

## Congratulations!

We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

**www.huskyliners.com**
**Phone: 800-344-8759**
**Email: customerservice@huskyliners.com**

# Toyota Kotflügelverbreiterungen 4er Set

**I-Blatt Teil Nr. INS-2803933 Rev.-**

## Komponenten und Beschläge der Kotflügelverbreiterung:

1. 
RV1-P019
8 x 20 x 26
Halter

2. 
MT1-0017, 1"
x 1,5" x 0,002"
durchsichtige
Lasche,

3. 
SW1-0058,
10 x 5/8"
Kreuzschlitz-
SS-Fachwerkschraube

4. 
CL1-0022,
10 U-Klammer,

5. 
CL1-0005,
Dacromet
S-Federklammer,

6. 
SW1-0036,
M6 - 0,3 x 20 mm
sechskantige
schwarze
Magni-Schraube

7. 
SW1-0050,
10 x 5/16"
Kreuzschlitz-
SS-Fachwerkschraube

8. 
ET1-0002,
Randleisten
werkzeug,

9. 
GP1-0025,
EX4008 Wischerstil-
Kantenverkleidung,

10. 
Vordere Kotflügel-
verbreiterung

11. 
Hintere
Kotflügelverbrei-
terung

12. 
Halterung der vor-
deren Kotflügelver-
breiterung

## Komponenten und Beschläge:

1. 8 x 20 26 Halter ..... (22)
2. Durchsichtige Lasche ..... (4)
3. 10 x 5/8" Kreuzschlitz-SS-Fachwerkschraube ..... (6)
4. 10 U-Klammer ..... (2)
5. Dacromet S-Federklammer ..... (2)
6. M6 - 0,3 x 20 mm sechskantige schwarze Magni-Schraube ..... (2)
7. 10 x 5/16" Kreuzschlitz-Fachwerkschraube ..... (2)
8. Randleistenwerkzeug ..... (1)
9. Wischerstil-Kantenverkleidung ..... (320")
10. Vordere Kotflügelverbreiterung ..... (2)
11. Hintere Kotflügelverbreiterung ..... (2)
12. Halterung ..... (2)

## Werkzeuge für den Einbau:

- 2 Kreuzschlitzschraubendreher
- Steckschlüssel
- 10-mm-Steckdose
- Ahle oder ähnliches spitzes Werkzeug
- Fettstift

# Kotflügelverbreiterungen

## VOR DEM EINBAU

1

A. Husky® genehmigt nur den Einbau der Verbreiterungen gemäß dieser schriftlichen Anleitung und mit den mitgelieferten Beschlägen. ACHTUNG: Wenn der Einbau nicht gemäß dieser Anleitung erfolgt, verfällt die Garantie. Dies gilt unter anderem für die Verwendung alternativer Installationsmethoden, Beschläge oder Materialien. NICHT VERWENDEN: Loctite, SuperGlue oder ähnliche Produkte, um die Beschläge oder die Verbreiterungen zu befestigen.

B. Passform: Überprüfen Sie die Passform der Verbreiterungen am Fahrzeug. Eventuell ist etwas Feilen, Schleifen oder Schneiden erforderlich, um die richtige Passform zu erreichen.

C. Lackieren: (Optional) Wenn Sie lackieren möchten, muss dies vor dem Einbau der Verbreiterungen am Fahrzeug erfolgen. Reinigen Sie die äußere Oberfläche mit einem guten Entfettungsmittel. KEINE LACKVERDÜNNUNG ODER LACKREDUZIERER ALS ENTFETTER VERWENDEN. Wischen Sie die Außenfläche vor dem Lackieren gründlich mit einem Staubtuch ab. Für ABS-Kunststoff ist die Anwendung eines Plastik-Haftvermittlers gemäß den Empfehlungen des Herstellers Ihres Lacksystems erforderlich. Lackieren Sie die Kotflügel mit einem hochwertigen Lack oder Polyurethan-Autolack. Bei der Lackierung von Randleisten (nicht empfohlen), verwenden Sie einen Flex-Zusatz.

D. Leistung: Die Verwendung größerer Reifen kann die Fläche vergrößern, die zum Drehen des Fahrzeugs erforderlich ist. Bei einigen Reifen-Felgen-Kombinationen kann es erforderlich sein, die Stoßdämpfer abzusenken oder Lenkungsanschläge zu installieren, um zu verhindern, dass der Reifen die Verbreiterung berührt.

E. Auspuffanlage: Es können Änderungen erforderlich sein, um einen Mindestabstand von 4 Zoll zwischen den Auspuffrohren und den Verbreiterungen einzuhalten. (Auspuffgase sollten nicht direkt auf die Verbreiterungen entweichen)

F. Metallschutz: Alle freiliegenden Befestigungselemente und blankes Metall sollten mit rostbeständiger Farbe behandelt werden, BEVOR die Verbreiterungen installiert werden. Sprühen Sie die inneren Kotflügelvertiefungen mit Unterbodenschutz ein, NACHDEM die Verbreiterungen angebracht wurden.

G. Aufkleber: Verbreiterungen können vorhandene Aufkleber am Fahrzeug beeinträchtigen. Wenn Sie es wünschen, entfernen Sie die Aufkleber vor dem Einbau der Verbreiterungen.

H. Pflege und Reinigung: Husky® Kotflügelverbreiterungen sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Jedes Reinigungsmittel, das Sie zum Waschen Ihres Fahrzeugs verwenden, ist für die Reinigung der Verbreiterung ausreichend. Verwenden Sie keine scharfen, scheuernden Reinigungsmittel.

---

**BITTE LESEN:** Schmutz und Fremdkörper können sich zwischen den Kotflügelverbreiterungen und den Kotflügeln des Fahrzeugs festsetzen und Kratzer und Lackabrieb durch Vibrationen verursachen. Husky® ist nicht verantwortlich für Schäden, und die Installation unserer Kotflügelverbreiterungen erfolgt mit dem Verständnis des Käufers, dass diese Kratzer und Lackabrieb auftreten können.

**3 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE AUF HERSTELLUNGSFEHLER**

- Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie einen Kaufnachweis vorlegen.

# Kotflügelverbreiterungen

## Verfahren zum Einbau der vorderen Verbreiterung (Fahrerseite):

1

Entfernen Sie die (3) Schrauben des Kotflügels und bewahren Sie sie auf.

Entfernen und entsorgen Sie die (1) Kunststoffbefestigung.* (Möglicherweise nicht bei allen Modellen vorhanden)

Entfernen und entsorgen Sie den Schmutzfänger.




2

Entfernen Sie die (4) Befestigungen an der Oberseite des Radkastens und entsorgen Sie diese.



3

Entfernen Sie die (1) kleine Schraube vorne am Radkasten.



# Kotflügelverbreiterungen

4

Montieren Sie die Halterung für die Kotflügelverbreiterung mit (3) RV1-P019 Haltern. Mit den Löchern ausrichten und in den Kotflügel drücken.



5

Kleben Sie die durchsichtige Mylar-Lasche (MT1-0017) an der angegebenen Stelle auf.

U-Klammer (CL1-0022) wie gezeigt anbringen. Verwenden Sie eine Ahle, um ein Loch durch die Mylarfolie zu stechen.






6

Halten Sie die Kotflügelverbreiterung fest und markieren Sie die Stelle, an der sich das Loch befindet, mit einem Fettstift.




# Kotflügelverbreiterungen

7

Entfernen Sie die Kotflügelverbreiterung und legen Sie sie beiseite. Kleben Sie die durchsichtige Mylar-Lasche (MT1-0017) an die in **Schritt 6** markierte Stelle.

Montieren Sie die Dacromet „S“ Federklammer (CL1-0005).

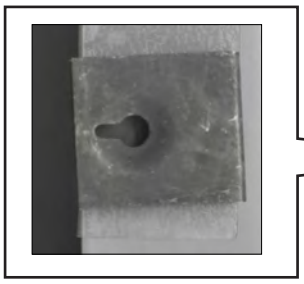





8

Richten Sie die Verbreiterung am Kotflügel aus. Befestigungen wie gezeigt anbringen.

HINWEIS: *RV1-P019 oder SW1-0036, je nach Modell.

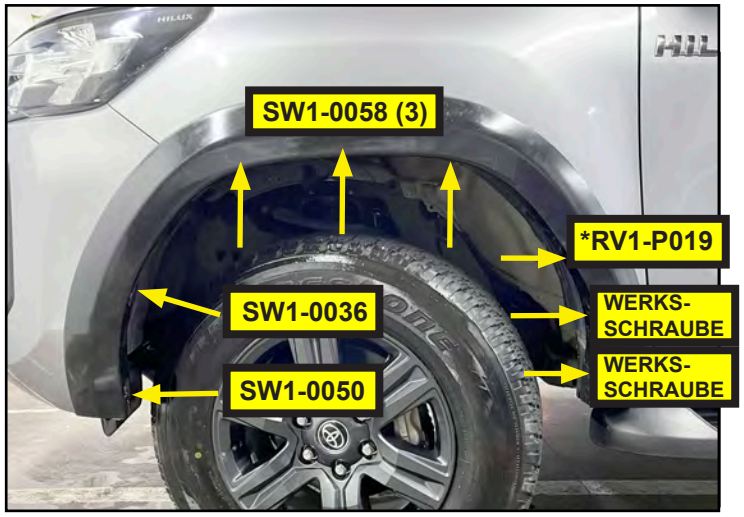


9

Einbau der vorderen Verbreiterung abgeschlossen.



# Kotflügelverbreiterungen

## Verfahren zum Einbau der hinteren Verbreiterung (Fahrerseite):

10

Entfernen Sie die (4) Schrauben des Schmutzfängers und bewahren Sie sie auf.

Schmutzfänger entsorgen.



11

Entfernen Sie die (7) Kunststoffbefestigungen.



12

Richten Sie die Kotflügelverbreiterung an der Kotflügelposition aus.

Die (3) werkseitigen Schrauben wieder in die Löcher einbauen, in denen sich der Schmutzfänger ursprünglich befand.



# Kotflügelverbreiterungen

13 Installieren Sie die (7) RV1-P019 Halter in den verbleibenden Löchern.



14 Einbau der hinteren Verbreiterung abgeschlossen.



## Pflege und Reinigung

• Nur mit milder Seife waschen und mit einem sauberen Tuch abtrocknen.

**Das Material, aus dem Ihr Produkt hergestellt ist, kann recycelt werden. Bitte denken Sie auch an das Recycling der Verpackung, in der Ihr Produkt geliefert wurde.**

## Herzlichen Glückwunsch!

Wir sind sehr stolz auf unsere Produkte und möchten, dass Sie über viele Jahre hinweg Freude an Ihrer Investition haben. Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt in Bezug auf Passform, Haltbarkeit, Verarbeitung und einfache Installation von höchster Qualität ist.

**www.huskyliners.com**
**Telefonnummer: 800-344-8759**
**E-Mail: customerservice@huskyliners.com**