Mitsubishi Fender Flares
Set of 4

I-Sheet Part #INS-2806912 Rev.-

Fender Flare Components and Hardware:

1. 

RV1-P009,
8x15x20mm
Retainer,

2. 

SW1-0058,
#10 x 5/8" Phillips
SS Truss Screw,

3. 

ET1-0002,
Edge Trim Tool,

4. 

GP1-0025,
EX4008 Wiper
Style Edge Trim,

5. 

CL1-0022,
#10 "U" Clip,

6. 

Front Fender Flare

7. 

Rear Fender Flare

8. 

Front Fender Flare
Inner Bracket

Components and Hardware:

1. 8 x 15 x 20mm Retainer ..... (24)
2. #10 x 5/8" Phillips SS Truss Screw ..... (4)
3. Edge Trim Tool ..... (1)
4. Wiper Style Edge Trim ..... (360")
5. #10 "U" Clip ..... (4)
6. Front Fender Flare ..... (2)
7. Rear Fender Flare ..... (2)
8. Inner Bracket ..... (2)

Tools for Installation:

- #2 Phillips Screwdriver
- Socket Wrench
- 10mm Socket

Fender Flares

PRIOR TO INSTALLATION

1

A. Husky® only approves installing the flares according to these written instructions with the hardware provided. WARNING: Failure to install according to these instructions will invalidate the warranty. This includes, but is not limited to using alternative installation methods, hardware, or materials. DO NOT USE: Loctite, SuperGlue, or similar products on the hardware or the flares.

B. Fit: Verify the fit of the flares to vehicle. (Some filing, sanding, or cutting may be necessary to ensure proper fit).

C. Painting: (Optional) if paint is desired it must be done prior to installing flares on vehicle. Clean outer surface with a good grade degreaser. DO NOT USE LACQUER THINNER OR ENAMEL REDUCER AS A DEGREASER. Wipe outer surface thoroughly with a tack rag prior to paint. Application of plastic adhesion promoter for ABS plastic as per your paint system manufacturer's recommendations is required. Paint flares using a high quality enamel, or polyurethane automotive paint. If painting edge trim (not recommended), use a flex additive.

D. Performance: Using larger Tires may increase the area required to turn the vehicle. Some Tire/Rim combinations may require lowering bump stops and or installing steering stops to prevent tire from contacting flare.

E. Exhaust System: Modifications may be necessary to maintain a minimum 4" clearance between flares and exhaust pipes. (Exhaust gases should not vent directly onto flares)

F. Metal Protection: All exposed fasteners and bare metal should be treated with rust resistant paint BEFORE installing flares. Spray inner fender wells with undercoating AFTER flare attachments have been completed.

G. Decals: Flares may interfere with existing decals on vehicle. If you wish, remove decals prior to installation of flares.

H. Care & Cleaning: Husky® fender flares are built to last; any detergent you use to wash your vehicle is sufficient to clean the flare. Do not use any harsh abrasive detergents.

PLEASE READ: Dirt and debris can become lodged between the fender flares and the vehicle's fenders, causing scratching and paint wear from vibration. Husky® is not responsible for any damage, and the installation of our fender flares is done with the buyer's understanding that this scratching and paint wear may occur.


3 YEAR LIMITED WARRANTY AGAINST ANY MANUFACTURING DEFECTS

- To claim a warranty, you must provide Proof of Purchase.


Fender Flares

Front Flare Installation Procedures (Driver's Side):

1 Remove factory mudguard (4 screws). Retain screws.

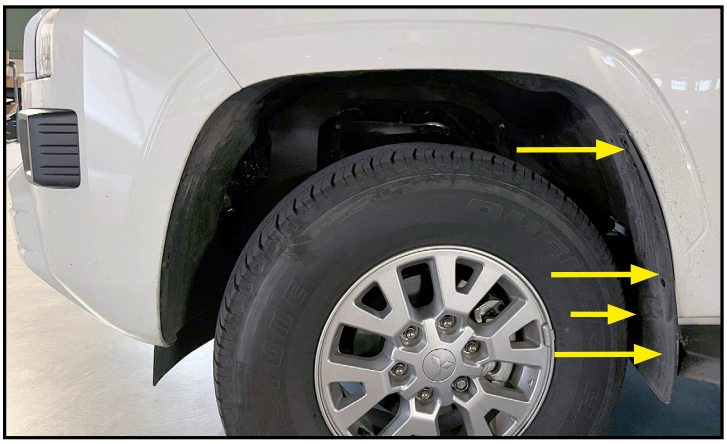

2 Remove (6) plastic fasteners and discard.

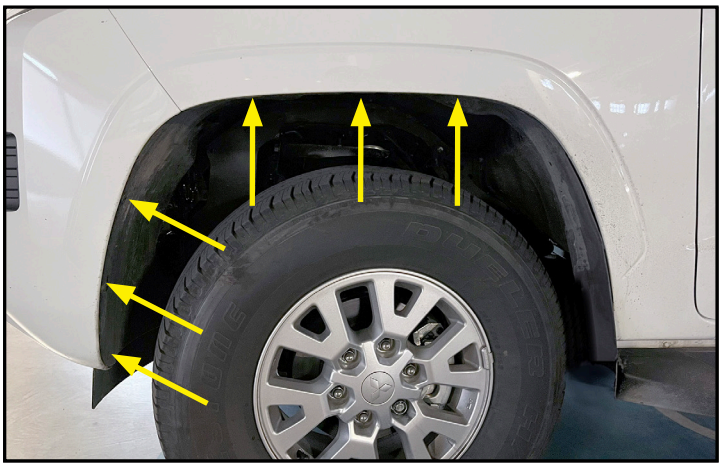

3 Locate and verify presence of CL1-0022 U-clips on inner brackets.



Fender Flares

4 Install bracket to top of wheel well using (3) RV1-P009 retainers.






5 Align fender flare in position on vehicle.




6 Secure flare to vehicle by installing (2) SW1-0058 Phillips truss screws through bracket at top flange of wheel well.

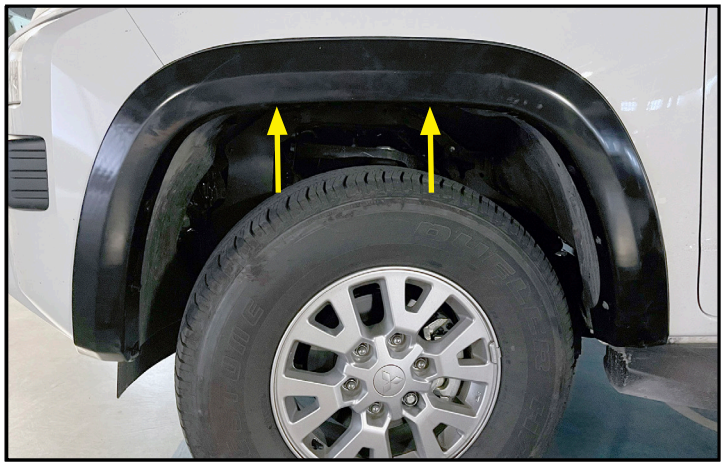

Fender Flares


7 Install (3) retained factory screws at the location where the mud guard was removed.

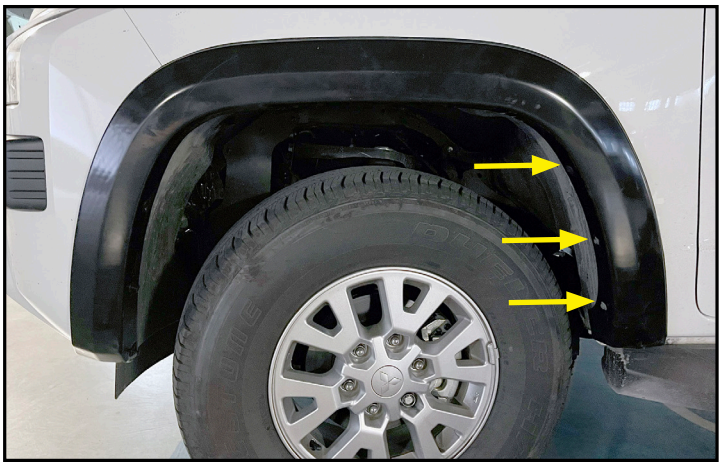

8 Install (3) RV1-P009 retainers at the front of the flare.

Completed front flare installation.

Repeat **Steps 1-8** for passenger's side.

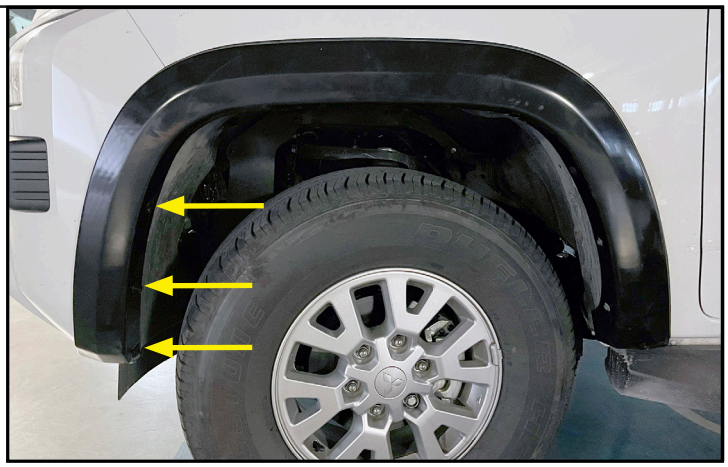


Fender Flares

Rear Flare Installation Procedures (Driver's Side):


9

Remove factory mudguard (5 screws). Retain screws.

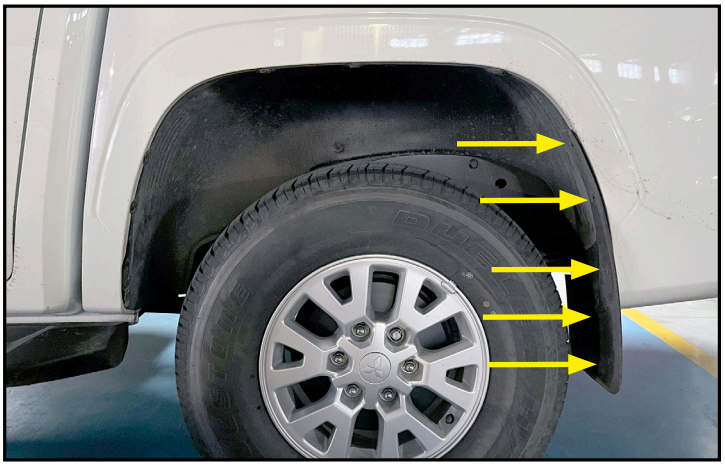

10


Remove (3) plastic fasteners from the top of the wheel well, and (3) plastic fasteners from the front of the wheel well and discard.

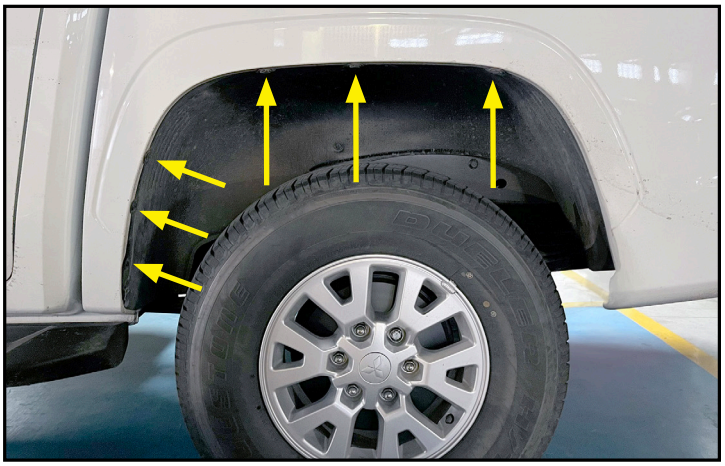

11

Align fender flare in place on fender.

Reinstall (3) factory screws in holes where mudguard was originally.

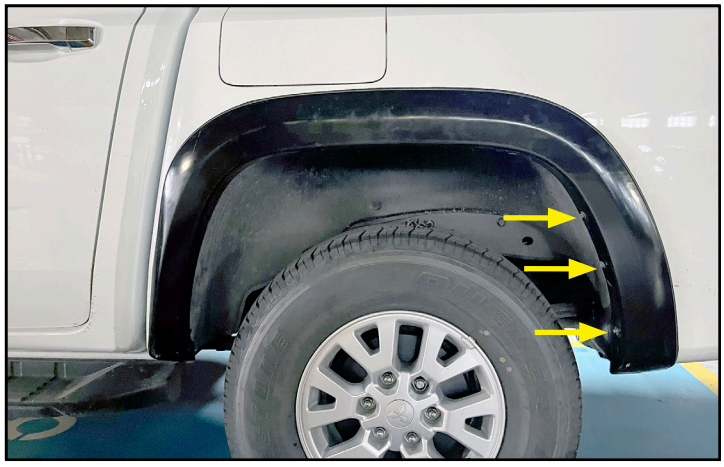


Fender Flares

12

Install (6) RV1-P009 retainers across the top and front of the fender flare.

Completed rear flare installation.

Repeat **Steps 9-12** for passenger's side.

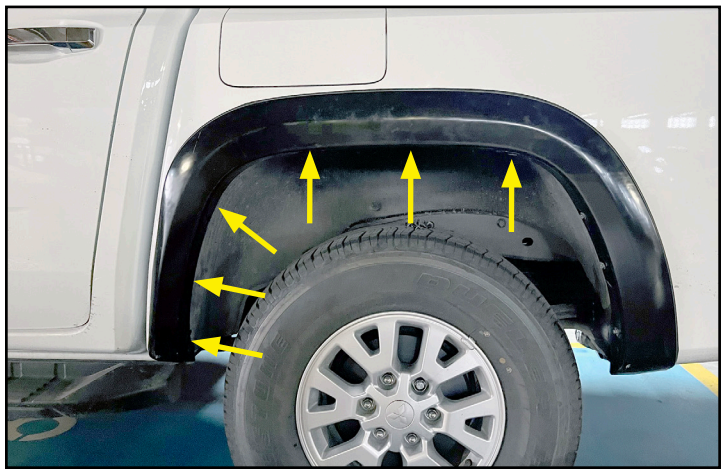

Care and Cleaning

• Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.

Congratulations!

We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

www.huskyliners.com
Phone: 800-344-8759
Email: customerservice@huskyliners.com

Mitsubishi Kotflügelverbreiterungen 4er Set

I-Blatt Teil Nr. INS-2806912 Rev.-

Komponenten und Beschläge der Kotflügelverbreiterung:

1. 

RV1-P009,
8 x 15 x 20 mm
Halter,

2. 

SW1-0058,
10 x 5/8"
Kreuzschlitz-
SS-Fachwerkschraube

3. 

ET1-0002,
Randleistenw
erkzeug,

4. 

GP1-0025,
EX4008 Wischerstil-
Kantenverkleidung,

5. 

CL1-0022,
10 U-Klammer,

6. 

Vordere Kotflügel-
verbreiterung

7. 

Hintere Kotflügel-
verbreiterung

8. 

Innere Halterung
der vorderen Kotflü-
gelverbreiterung

Komponenten und Beschläge:

1. 8 x 15 x 20 mm Halter ..... (24)
2. 10 x 5/8" Kreuzschlitz-SS-Fachwerkschraube..... (4)
3. Randleistenwerkzeug ..... (1)
4. Wischer-Stil-Kantenverkleidung ..... (360")
5. 10 U-Klammer ..... (4)
6. Vordere Kotflügelverbreiterung..... (2)
7. Hintere Kotflügelverbreiterung..... (2)
8. Innere Halterung ..... (2)

Werkzeuge für den Einbau:

- 2 Kreuzschlitzschraubendreher
- Steckschlüssel
- 10-mm-Steckdose

Kotflügelverbreiterungen

VOR DEM EINBAU

1

A. Husky® genehmigt nur den Einbau der Verbreiterungen gemäß dieser schriftlichen Anleitung und mit den mitgelieferten Beschlägen. ACHTUNG: Wenn der Einbau nicht gemäß dieser Anleitung erfolgt, verfällt die Garantie. Dies gilt unter anderem für die Verwendung alternativer Installationsmethoden, Beschläge oder Materialien. NICHT VERWENDEN: Loctite, SuperGlue oder ähnliche Produkte, um die Beschläge oder die Verbreiterungen zu befestigen.

B. Passform: Überprüfen Sie die Passform der Verbreiterungen am Fahrzeug. Eventuell ist etwas Feilen, Schleifen oder Schneiden erforderlich, um die richtige Passform zu erreichen.

C. Lackieren: (Optional) Wenn Sie lackieren möchten, muss dies vor dem Einbau der Verbreiterungen am Fahrzeug erfolgen. Reinigen Sie die äußere Oberfläche mit einem guten Entfettungsmittel. KEINE LACKVERDÜNNUNG ODER LACKREDUZIERER ALS ENTFETTER VERWENDEN. Wischen Sie die Außenfläche vor dem Lackieren gründlich mit einem Staubtuch ab. Für ABS-Kunststoff ist die Anwendung eines Plastik-Haftvermittlers gemäß den Empfehlungen des Herstellers Ihres Lacksystems erforderlich. Lackieren Sie die Kotflügel mit einem hochwertigen Lack oder Polyurethan-Autolack. Bei der Lackierung von Randleisten (nicht empfohlen), verwenden Sie einen Flex-Zusatz.

D. Leistung: Die Verwendung größerer Reifen kann die Fläche vergrößern, die zum Drehen des Fahrzeugs erforderlich ist. Bei einigen Reifen-Felgen-Kombinationen kann es erforderlich sein, die Stoßdämpfer abzusenken oder Lenkungsanschläge zu installieren, um zu verhindern, dass der Reifen die Verbreiterung berührt.

E. Auspuffanlage: Es können Änderungen erforderlich sein, um einen Mindestabstand von 4 Zoll zwischen den Auspuffrohren und den Verbreiterungen einzuhalten. (Auspuffgase sollten nicht direkt auf die Verbreiterungen entweichen)

F. Metallschutz: Alle freiliegenden Befestigungselemente und blankes Metall sollten mit rostbeständiger Farbe behandelt werden, BEVOR die Verbreiterungen installiert werden. Sprühen Sie die inneren Kotflügelvertiefungen mit Unterbodenschutz ein, NACHDEM die Verbreiterungen angebracht wurden.

G. Aufkleber: Verbreiterungen können vorhandene Aufkleber am Fahrzeug beeinträchtigen. Wenn Sie es wünschen, entfernen Sie die Aufkleber vor dem Einbau der Verbreiterungen.

H. Pflege und Reinigung: Husky® Kotflügelverbreiterungen sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Jedes Reinigungsmittel, das Sie zum Waschen Ihres Fahrzeugs verwenden, ist für die Reinigung der Verbreiterung ausreichend. Verwenden Sie keine scharfen, scheuernden Reinigungsmittel.

BITTE LESEN: Schmutz und Fremdkörper können sich zwischen den Kotflügelverbreiterungen und den Kotflügeln des Fahrzeugs festsetzen und Kratzer und Lackabrieb durch Vibrationen verursachen. Husky® ist nicht verantwortlich für Schäden, und die Installation unserer Kotflügelverbreiterungen erfolgt mit dem Verständnis des Käufers, dass diese Kratzer und Lackabrieb auftreten können.


3 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE AUF HERSTELLUNGSFEHLER

- Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie einen Kaufnachweis vorlegen.


Kotflügelverbreiterungen

Verfahren zum Einbau der vorderen Verbreiterung (Fahrerseite):

1 Entfernen Sie den werkseitigen Schmutzfänger (4 Schrauben). Bewahren Sie die Schrauben auf.

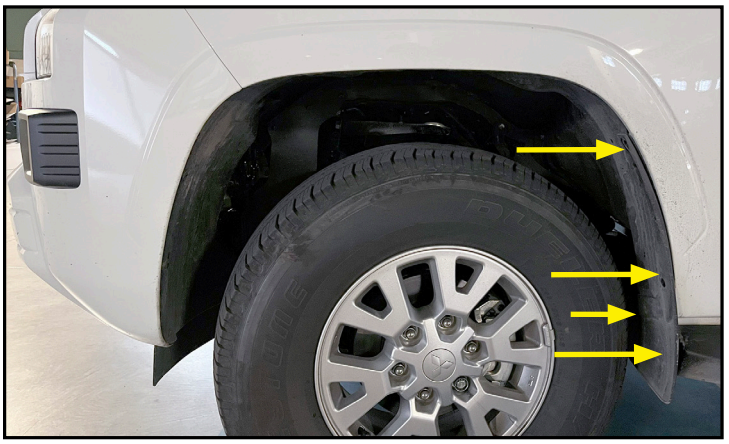

2 Entfernen und entsorgen Sie die (6) Kunststoffbefestigungen.

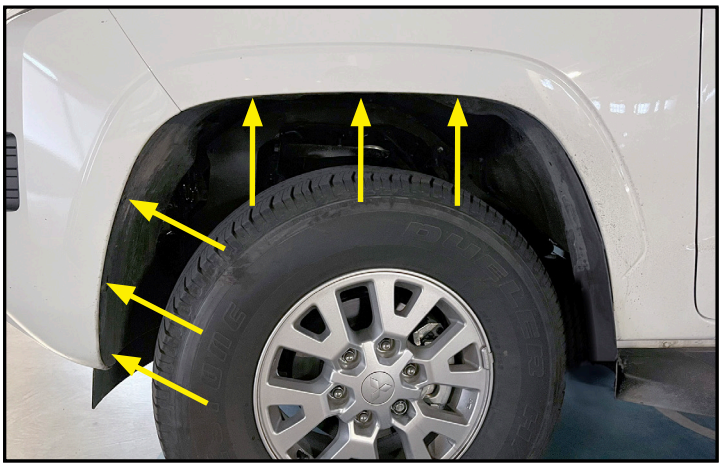

3 Lokalisieren Sie die CL1-0022 U- Klammern an den inneren Halterungen und prüfen Sie, ob sie vorhanden sind.



Kotflügelverbreiterungen

4 Befestigen Sie die Halterung mit den (3) RV1-P009 Haltern an der Oberseite des Radkastens.






5 Richten Sie die Kotflügelverbreiterung in ihrer Position am Fahrzeug aus.




6 Befestigen Sie die Verbreiterung am Fahrzeug, indem Sie die (2) SW1-0058 Kreuzschlitzschrauben durch die Halterung am oberen Flansch des Radkastens anbringen.

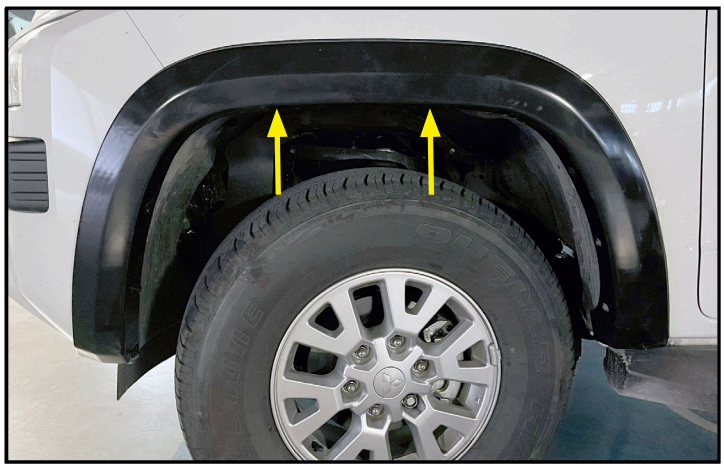

Kotflügelverbreiterungen

7

Bringen Sie die (3) beibehaltenen Werksschrauben an der Stelle an, an der der Schmutzfänger entfernt wurde.

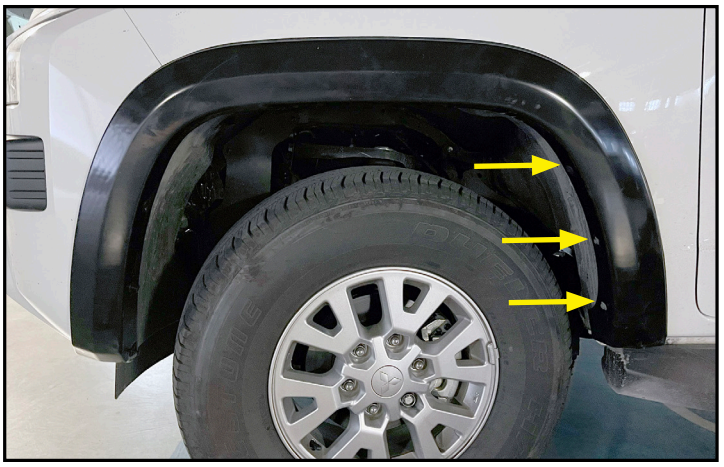


8

Montieren Sie die (3) RV1-P009 Halter an der Vorderseite der Verbreiterung.

Einbau der vorderen Verbreiterung abgeschlossen.

Schritte 1-8 für die Beifahrerseite wiederholen.

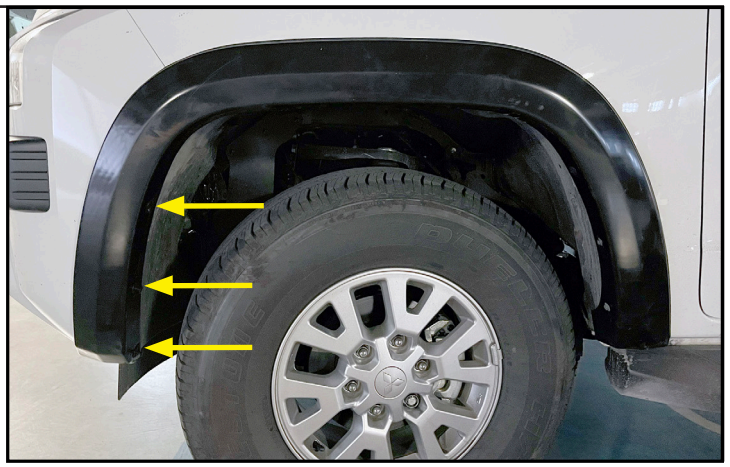


Kotflügelverbreiterungen

Verfahren zum Einbau der hinteren Verbreiterung (Fahrerseite):


9

Entfernen Sie den werkseitigen Schmutzfänger (5 Schrauben). Bewahren Sie die Schrauben auf.

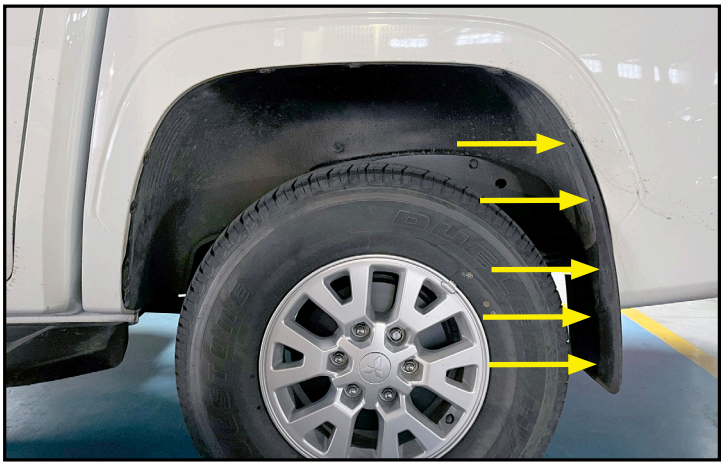

10


Entfernen Sie die (3) Kunststoffbefestigungen an der Oberseite des Radkastens und die (3) Kunststoffbefestigungen an der Vorderseite des Radkastens, dann entsorgen Sie sie.

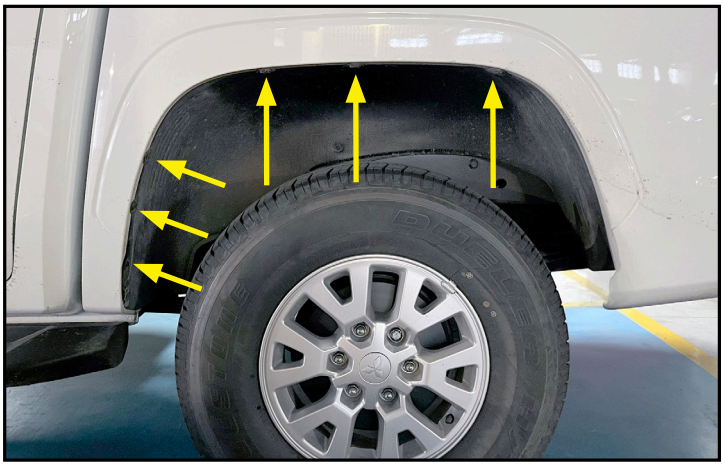

11

Richten Sie die Kotflügelverbreiterung an der Kotflügelposition aus.

Die (3) werkseitigen Schrauben wieder in die Löcher einbauen, in denen sich der Kotflügel ursprünglich befand.

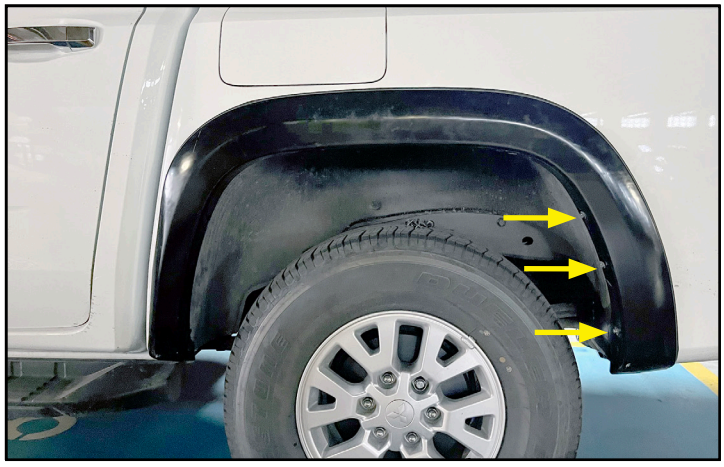


Kotflügelverbreiterungen

12

Montieren Sie die (6) RV1-P009 Halter über dem oberen und vorderen Teil der Kotflügelverbreiterung.

Einbau der hinteren Verbreiterung abgeschlossen.

Schritte 9-12 für die Beifahrerseite wiederholen.

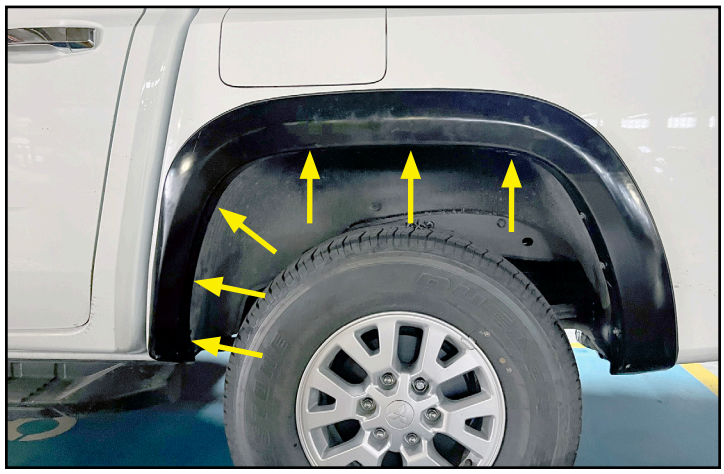

Pflege und Reinigung

• Nur mit milder Seife waschen und mit einem sauberen Tuch abtrocknen.

Das Material, aus dem Ihr Produkt hergestellt ist, kann recycelt werden. Bitte denken Sie auch an das Recycling der Verpackung, in der Ihr Produkt geliefert wurde.

Herzlichen Glückwunsch!

Wir sind sehr stolz auf unsere Produkte und möchten, dass Sie über viele Jahre hinweg Freude an Ihrer Investition haben. Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt in Bezug auf Passform, Haltbarkeit, Verarbeitung und einfache Installation von höchster Qualität ist.

www.huskyliners.com
Telefonnummer: 800-344-8759
E-Mail: customerservice@huskyliners.com